



MANUAL DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Antes de manipular este equipo, por favor lea detenidamente las instrucciones y guarde este manual para consultas futuras.

TEFAWNXXXV3



El termostato ambiental se utiliza en entornos industriales, comerciales y residenciales. Está especialmente diseñado para mantener la temperatura ambiente con equipos de calefacción/enfriamiento.

El termostato ambiental TEFAWNXXXV3 permite a los usuarios elegir entre 3 velocidades con el fin de controlar la velocidad de salida del aire.

ESPECIFICACIONES

Configuración de rango:	10~ 3 °C
Tipo de sensor:	Elemento de Diafragma Dual
Precisión de temperatura:	+/- 1 °C
Voltaje:	AC 220V +/-10% 50Hz/ 60Hz
Corriente:	< 3A
Dimensiones:	85mmx40mmx130mm / 3,34"x1,57"x5,12"
Tamaño del tornillo para instalación:	60 mm (standard)/ 2,36"
Diámetro de cableado:	0.5--2.5mm / 0,02"--0,1"

OPERACIÓN

Encendido / Apagado	Para Calefacción, mueva el interruptor a la posición "Heat" Para Enfriamiento, mueva el interruptor a la posición "Cool" Para apagar, mueva el interruptor a la posición "OFF" Para encender, mueva el interruptor a la posición "ON"
Ajuste de temperatura:	Ajuste la perilla a la temperatura deseada
Velocidad del ventilador:	Ajuste el interruptor "FAN" a la velocidad deseada (1,2 o 3)

TEFAWNXXXV3 DIAGRAMA DE CABLEADO

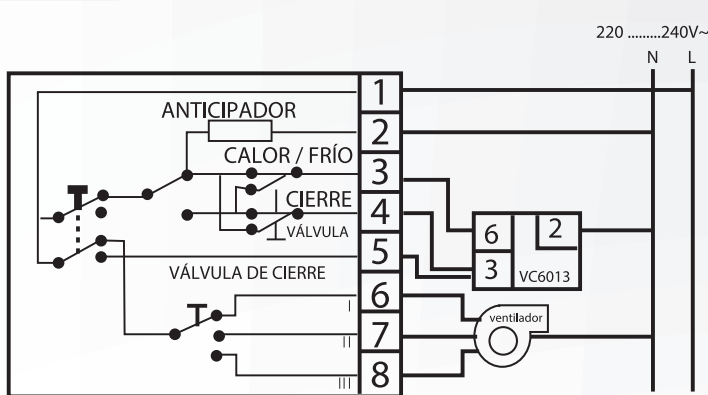


DIAGRAMA DE CABLEADO TUBERÍA DOBLE CALEFACCIÓN / REFRIGERACIÓN

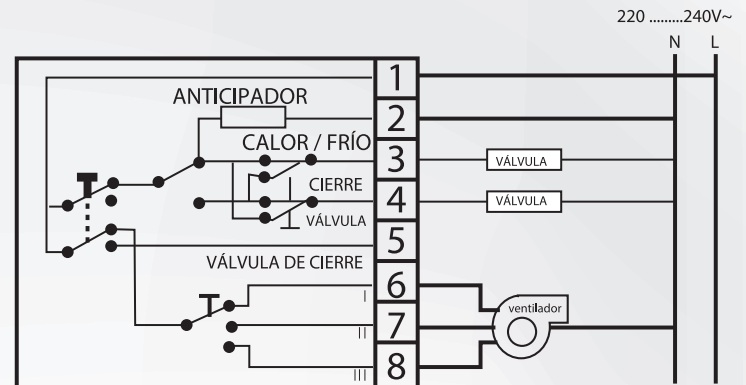


DIAGRAMA DE CABLEADO TUBERÍA DOBLE CALEFACCIÓN / REFRIGERACIÓN



TEFAWNXXXV3
Termostato ambiental

TEFAWNXXXV3

Registre su producto en
www.ecoxline.com

@ecoxline

